

**Цифровая система передачи
MC04-dsl.F**

Техническое описание и инструкция по эксплуатации
модема и модем-мультиплексора

MC04-dsl.F/ADM

KB2.131.003 ТО

(ред.1.1.1 / июнь 2010)

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Назначение и функциональные возможности	3
2. Состав и система обозначения	5
3. Варианты применения аппаратуры	7
4. Основные параметры	8
5. Модем и модем-мультиплексор	11
5.1. Конструкция и аппаратные исполнения	11
5.2. Назначение индикаторов	15
5.3. Платы канальных окончаний мультиплексора	15
5.4. Управление (конфигурирование) модем–мультиплексора	19
5.4.1. Программный способ управления	19
5.4.2. Аппаратный способ управления	20
5.4.3. Конфигурация (настройки) по умолчанию	21
5.4.4. Кросс–коммутация	26
5.5. Синхронизация	27
5.6. Аварийная сигнализация	28
7.2. Сетевое питание - плата RPD	35
9. Каналы аварийной сигнализации	39
10. Монтаж и настройка аппаратуры	40
10.1. Рекомендации по выбору кабельной линии	40
10.2. Подключение модем–мультиплексора	40
10.3. Задание режима модема (конфигурирование)	43
10.6. Контроль параметров аппаратуры	46
11. Система программного управления и мониторинга	47
12. Приложение. Структура потока E1	50

По техническим вопросам обращаться в ООО «АДС»:

г. Пермь, Ш. Космонавтов, 111

тел. (342) 223–21–05

тел/факс (342) 223–41–86 e–mail: nevolin@adc-line.ru
line.ru

web: [www.adc-](http://www.adc-line.ru)



Данное техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для изучения функциональных возможностей, параметров и правил эксплуатации модемов и модем-мультиплексоров MC04-dsl.F/ADM (ADM – add-drop multiplexer), входящих в состав цифровой системы передачи MC04-dsl.F с датой выпуска не ранее 15.06.2008 и программной версией для модемов и модем-мультиплексоров не ниже V16. Версия системы программного управления и мониторинга MC04-DSL Monitor – V4.1 и выше.

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Цифровая система передачи MC04-dsl.F предназначена для передачи потоков E1, данных Ethernet и аналоговых телефонных стыков по одному или двум оптическим одномодовым волокнам со скоростью 155 Мбит/с.

Область применения:

- организация линейных трактов между АТС на местных и зонавых сетях связи
- транспортные сети передачи данных между сегментами корпоративных ЛВС
- организация цифровых и аналоговых соединительных линий АТС
- системы абонентского уплотнения, системы удаленного абонентского доступа

Функциональные возможности:

- работа в режимах точка-точка, вставки-выделения
- одновременная передача до 4-х потоков E1 и данных Ethernet
- скорость передачи данных Ethernet - 100 Мбит/с
- выделение на модеме или на модем-мультиплексоре ADM: данных Ethernet, до 1 потока E1 и до 30 абонентских стыков
- передача данных по одному (WDM) или двум оптическим одномодовым волокнам со скоростью 155 Мбит/с
- длина оптического тракта 40 км (1310 nm), 80 км(1310 nm), 120 км(1550 nm) по двум оптическим одномодовым волокнам
- длина оптического тракта до 60 км по одному оптическому волокну, режим спектрального уплотнения WDM, использование длин волн 1310 nm и 1550 nm, встроенный сплиттер исключает возникновение шлейфов при обрыве оптоволокна
- пользовательские интерфейсы: цифровые – E1, Ethernet
- прямые абоненты типа FXO, FXS, 4-х и 6-ти проводные интерфейсы соединительных линий типа E&M

- максимальное количество аналоговых интерфейсов – 30
- два прозрачных канала передачи данных через интерфейсы RS-232 на скорости до 115,2 кбит/с
- выделение/вставка каналов через встроенный кросс-коммутатор (120*64 кбит/с) в 4-х потоках E1
- произвольная коммутация каналов между цифровыми и аналоговыми интерфейсами
- местное или сетевое управление и мониторинг через встроенный канал обслуживания тракта
- сетевое управление и мониторинг внутри пользовательского трафика Ethernet (VLAN)
- информативный русскоязычный интерфейс системы программного управления и мониторинга

Особенности:

- модульность конструкции, обеспечивающая возможность расширения и изменения интерфейсов в условиях эксплуатации
- русскоязычный информативный интерфейс системы программного управления и мониторинга, позволяющей одновременно отслеживать параметры стыков всех устройств тракта.
- возможность работы с неструктурированным потоком E1.


2. СОСТАВ И СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ.

Комплект аппаратуры включает в себя следующие устройства:

- модемы
- модем–мультиплексоры

2.1. Модемы и модем–мультиплексоры ADM.


Типы исполнения и их функциональные возможности заданы в обозначении:

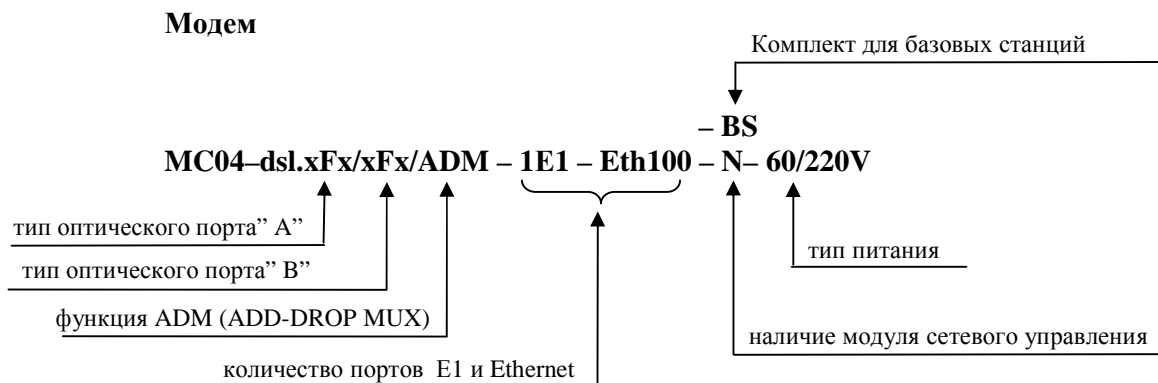

Примечание: Модуль 1E1 устанавливается в модем ADM во всех исполнениях

Примечание: Символами "BS" обозначается принадлежность модема к комплекту для подключения базовых станций. В этом исполнении имеются ограничения по функциональности модема.

Модем–мультиплексор

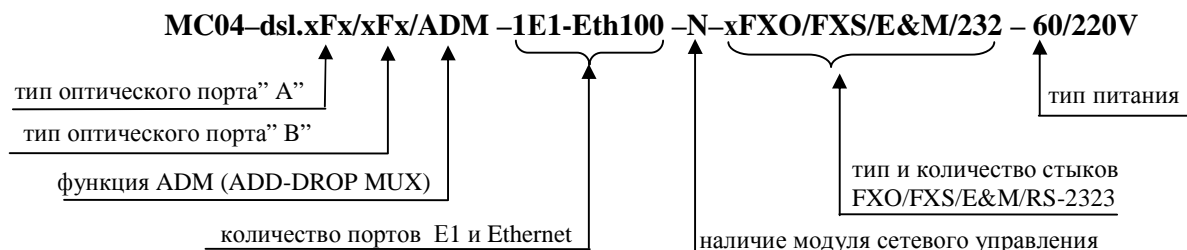

В обозначении модемов и модем–мультиплексоров символом x указывается число стыков или их тип:

Eth100 - порт установлен всегда

1E1 – порт установлен всегда

FXO/FXS/E&M – 0, 4, 8, 12...30

RS-232 – 0, 2...16.

Примечание: Модуль 1E1 устанавливается в модем-мультиплексор ADM во всех исполнениях

Обозначение количества и тип оптических стыков:

- | | |
|----------|---|
| dsl.2FS | - оптический стык (без резервирования) 2 волокна TX и RX на расстояние до 40 км; |
| dsl.2FSR | - два оптических стыка (с резервированием) 4 волокна TX*2 и RX*2 на расстояние до 40 км; |
| dsl.2FL | - оптический стык (без резервирования) 2 волокна TX и RX на расстояние до 80 км |
| dsl.2FLR | - два оптических стыка (с резервированием) 4 волокна TX*2 и RX*2 на расстояние до 80 км ; |

-
- dsl.2FV - оптический стык (без резервирования) 2 волокна TX и RX на расстояние до 120 км ;
 - dsl.2FVR - два оптических стыка (с резервированием) 4 волокна TX*2 и RX*2 на расстояние до 120 км;

Со спектральным уплотнением (приём и передача по 1 волокну):

- dsl.1FL - оптический стык (без резервирования) 1 волокно TX (1310 nm) и RX (1550nm) на расстояние до 60 км ;
- dsl.1FLR - два оптических стыка (с резервированием) 2 волокна TX*2 (1310 nm) и RX*2 (1550nm) на расстояние до 60 км;
- dsl.1FV - оптический стык (без резервирования) 1 волокно TX (1500 nm) и RX (1310nm) на расстояние до 60 км
- dsl.1FVR - два оптических стыка (с резервированием) 2 волокна TX*2 (1550 nm) и RX*2 (1310nm) на расстояние до 60 км

Обозначение типа питания модема:

- **60V** – питание от стационарной сети постоянного напряжения 48/60 В
- **220 V** – питание от сети 220 В.

Модем и модем–мультиплексор поставляются в корпусах высотой 1U или 2U для установки в 19 стойку.

Тип корпуса модема – пластмассовый, высотой 1U (43 мм), модем–мультиплексора – высотой 2U (86 мм). Корпуса устанавливаются в 19” стойку.

Количество стыков канальных окончаний FXO/FXS/E&M всегда кратно 4 и указывается перед наименованием каждого стыка. Общее количество стыков канальных окончаний модем–мультиплексора в корпусе 2U – не более 32.

Модем–мультиплексор поставляется в исполнении – до 8 плат канальных окончаний.

Примеры обозначения модема ADM:


- **MC04–dsl.2FS/2FS/ADM–1E1-Eth100-N–60V** – работа в два направления – каждое по паре волокон (RX, TX) до 40 км. Выделение потока E1, 100 Мбит/с Ethernet, встроенный модуль сетевого управления, питание от сети постоянного напряжения 48/60 В.
- **MC04–dsl.1FL/1FV/ADM–1E1-Eth100–N–60V** – работа в два направления – каждое по 1 волокну (спектральное уплотнение) до 60 км. Выделение потока E1, 100 Мбит/с Ethernet, встроенный модуль сетевого управления, питание от сети постоянного напряжения 48/60 В. К направлению “А” модема по оптоволокну должен быть подключен другой модем с исполнением 1FV. К направлению “В” модема по оптоволокну должен быть подключен другой модем с исполнением 1FL. Питание от сети постоянного напряжения 48/60 В.

Примеры обозначения модем–мультиплексора:


- **MC04–dsl.2FS/2FS/ADM –1E1-Eth100–N–30FXS–60–V** – работа в два направления – каждое по паре волокон (RX, TX) до 40 км, 100 Мбит/с Ethernet, стык E1, 30 аналоговых стыков FXS, встроенный модуль сетевого управления, питание от сети постоянного напряжения 48/60 В.
- **MC04–dsl. 1FL/1FV/ADM –1E1-Eth100–N–20FXS/4E&M–220V** – работа в два направления-каждое по 1 волокну до 60 км, стык E1, 100 Мбит/с Ethernet, 20 аналоговых стыков FXS, 4 аналоговых стыка E&M, встроенный модуль сетевого управления, питание от сети 220 В.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТУРЫ MC04-dsl.F


Передача 4х потоков E1 + 100 Мбит/с Ethernet по паре оптических одномодовых волокон

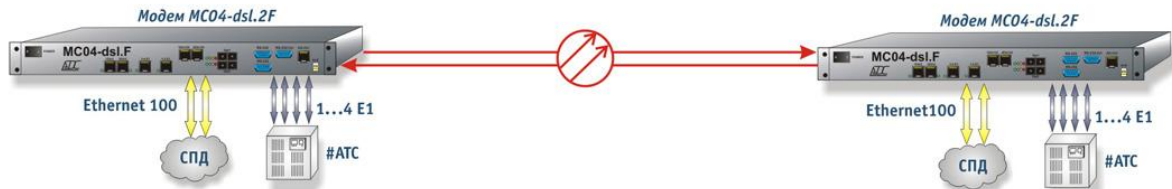

Широкополосный доступ в Интернет и организация соединительных линий (СЛ) между цифровой и аналоговой АТС

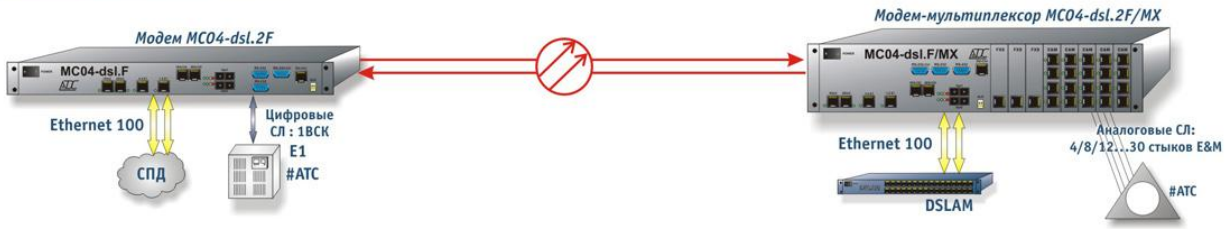

Подключение 4 станций по 1 оптоволокну: 4E1 + 100 мбит/с Ethernet

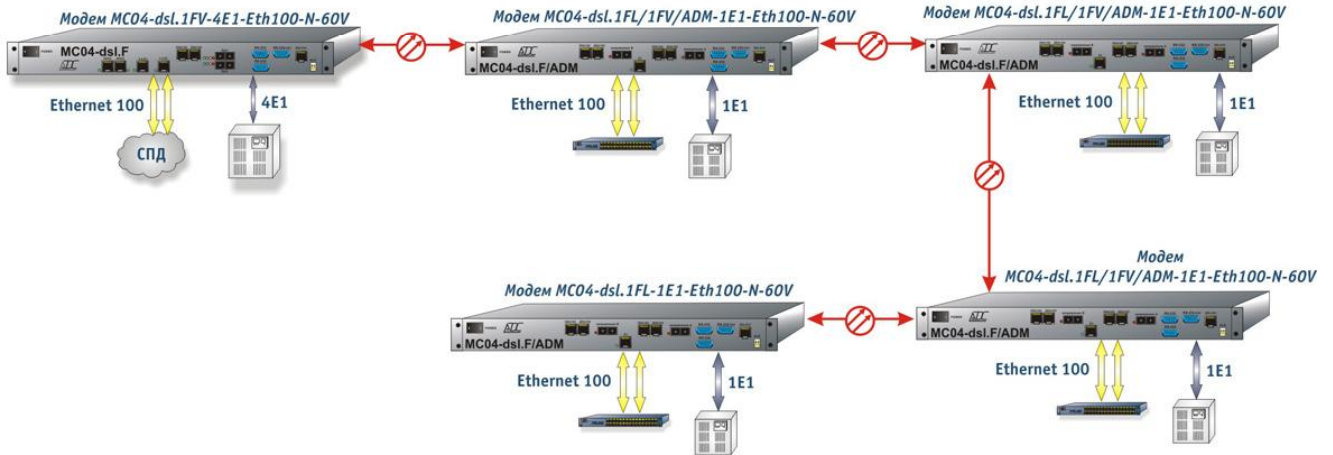

Организация связи вдоль протяженных объектов по оптоволокну



4. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Линейный оптический интерфейс:

- скорость передачи 155 Мбит/с
- код NRZ
- тип коннектора SC
- максимальная мощность оптического сигнала на входе приёмника минус 6 dBm
- минимальная мощность оптического сигнала на входе приёмника, при которой коэф-т ошибок менее 10^{-9} (чувствительность) минус 35 дБм
- мощность сигнала передатчика, длина волны, длина кабеля

обозначение	Мощность передатчика, (P _{OUT}) dBm	Длина волны передатчика, (λ) nm	Макс. расстояние, км
2FS	-7...-15	1310	40
2FL	-5...0	1310	80
2FV	-1...+4	1550, DFB	120
1FL	-5...0	1310	60
1FV	-5...0	1550	60

Интерфейс E1:

- стандарт G.703, G.704
- скорость передачи 2048 кбит/с ± 50 ppm
- код АМI/HDB3
- импеданс 120 Ом
- допустимое затухание на частоте 1024 кГц 43 дБ

Интерфейс Ethernet 10/100Base-T:

- количество портов 2
- стандарт IEEE 802.1q (VLAN)
- режим работы bridge
- скорость передачи:
 - для 1Eth100 и 2Eth100 100 Мбит/с
 - для Eth1 и Eth2 N*64 кбит/с, где N = 1...32
- допустимая длина кабеля UTP 100 м
- встроенный коммутатор Layer 2
- функция поддержки Auto MDI/MDIX

Управление и мониторинг:

- физический интерфейс: при местном управлении RS-232/ 9,6 кбит/с
- при сетевом управлении Ethernet 10/100Base-T
- скорость передачи по встроенному каналу обслуживания 9,6 кбит/с
- интерфейс пользователя графический
- операционная система MS Windows 2000/XP

Параметры сигнала аварии («сухой контакт»):

- остаточное напряжение при токе нагрузки 100 мА не более 2 В
- ток утечки при напряжении 72 В не более 10 мкА

Напряжение питания:

- модема MC04-dsl.F-xxx-60V минус (40...72) В
- модема MC04-dsl.F-xxx-220V ~220 В

Потребляемая мощность:

- модема MC04-dsl.xFx-xxx- не более 40 Вт

Габаритные размеры:

- модема 432*203*43 мм
- модем-мультиплексора 432*203*86 мм

Условия эксплуатации:

- стационарной аппаратуры – температура от +5 до +40°C, относительная влажность до 90 %;
- линейных регенераторов – температура от минус 45 до +55°C.

Параметры плат канальных оконечий E&M, FXO, FXS.**Станционный стык FXO:**

– импеданс	600 Ом
– напряжение вызывного сигнала/частота	35...110 Вэфф./ 20...50 Гц

Абонентский стык FXS:

– импеданс	600 Ом
– напряжение вызывного сигнала/частота	50 Вэфф. /25 Гц
– ток питания абонентского аппарата (микрофона)	21...23 мА
– напряжение абонентского шлейфа	48 В
– сопротивление абонентского шлейфа	1100 Ом

Станционный стык типа E&M:

– схема включения с РСЛ АТС	4/6 проводная
– импеданс	600 Ом
– ток срабатывания входного сигнального канала	1,2...2,5 мА
– максимальный ток ключа выходного сигнального канала	100 мА
– сопротивление ключа в открытом состоянии	60 Ом

Таблица 3.

Наименование параметра	Номинал
Относительный выходной уровень приемного тракта на частоте 1020 Гц, дБ, плат FXO, FXS	-3,5
платы E&M – 2-х проводная схема разговорного тракта	-7 или -3,5
платы E&M – 4-х проводная схема разговорного тракта	4 или -3,5
Относительный входной уровень передающего тракта на частоте 1020 Гц, дБ, плат FXO, FXS	0
платы E&M – 2-х проводная схема разговорного тракта	0
платы E&M – 4-х проводная схема разговорного тракта	-13 или -3,5
Отклонение входного/выходного уровня, дБ, на частоте	
300 Гц	-1,2
3400 Гц	-0,5
Отношение сигнал/суммарные искажения, дБ, не менее, при уровне входного шумового сигнала	
– 3 дБм0	28
– 6...27 дБм0	35
– 34 дБм0	33
– 40 дБм0	29
– 55 дБм0	14
Балансное затухание дифсистемы, дБ, не менее, на частоте	
300 Гц	20
1020 Гц	26
3400 Гц	26
Затухание синфазного сигнала, дБ, не менее	46
Несоогласованность импеданса относительно 600 Ом+2 мкФ, дБ, не более, на частоте	
300 Гц	-14
1020 Гц	-18
3400 Гц	-18

Примечания:

1. Относительный выходной/входной уровень измеряется относительно уровня 0 дБм0 в приемном/передающем цифровом тракте.
2. Приемный тракт – направление цифра–аналог.
3. Передающий тракт – направление аналог–цифра.

5. МОДЕМ И МОДЕМ-МУЛЬТИПЛЕКСОР.

Модем-мультиплексор выполняет функции:

- транспортировки пользовательских данных по одной или двум оптическим линиям;
- кросскоммутиации каналов между E1, Ethernet и оптическим стыкам;
- мультиплексирования голосовых каналов;

5.1. Конструкция и аппаратные исполнения модем-мультиплексора ADM.

5.1.1. Лицевая панель модема и модем-мультиплексора приведена на рис.1 и 2.

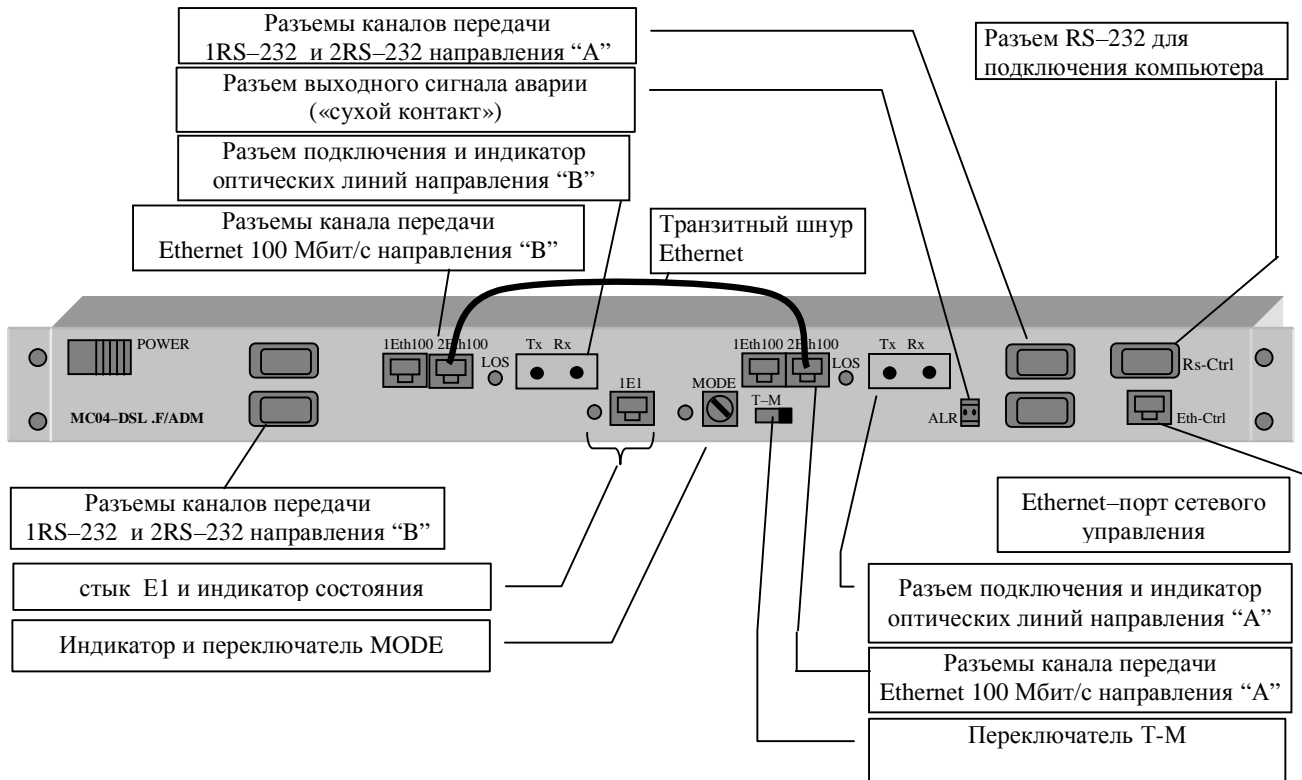
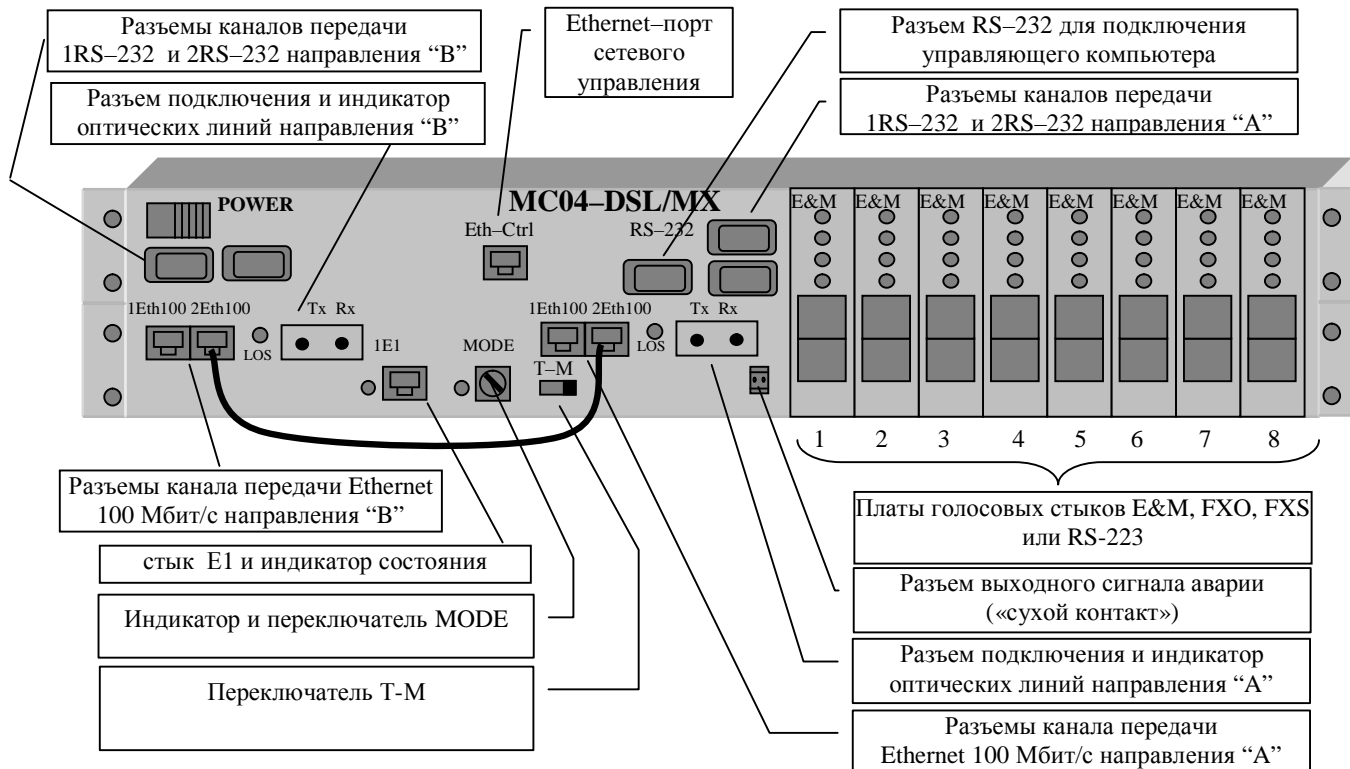


Рис. 1. Модем в корпусе 1U.

Рис. 2. Модем-мультиплексор на 8 плат канальных оконечий в корпусе 2U.



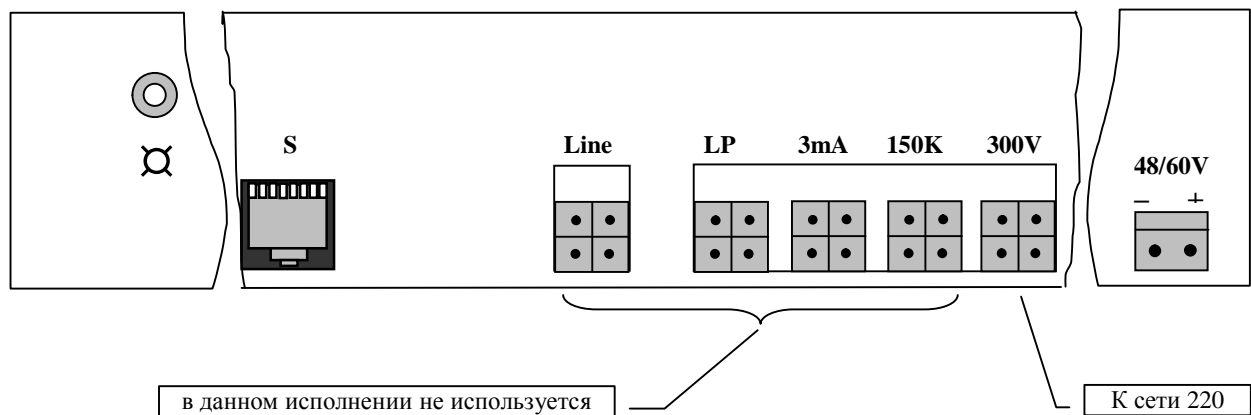


Рис. 3. Задняя панель модем-мультиплексора: разъем питания, разъемы питания линии, шнур питания линии, разъем аварийных сигналов **S**, клемма заземления.

5.1.2. Модем-мультиплексор **ADM** поставляется в исполнении – на 8 плат канальных окончаний (КО). Места установки плат на рис. 2 пронумерованы от 1 до 8.

Конструктивно модем-мультиплексор включает (см. рис. 4):

- базовую плату **модема** со сменными модулями обработки сигналов **OM**, **E1**;
- кроссплату **мультиплексора** голосовых каналов с 4-х канальными платами **FXO/FXS/E&M**;

RPD –преобразователь напряжения сети ~220 В в 48 В.

В модеме в корпусе 1U плата питания **RPD** расположена слева от базовой платы. В модем-мультиплексоре на 8 плат КО плата питания **RPD** расположена над базовой платой.

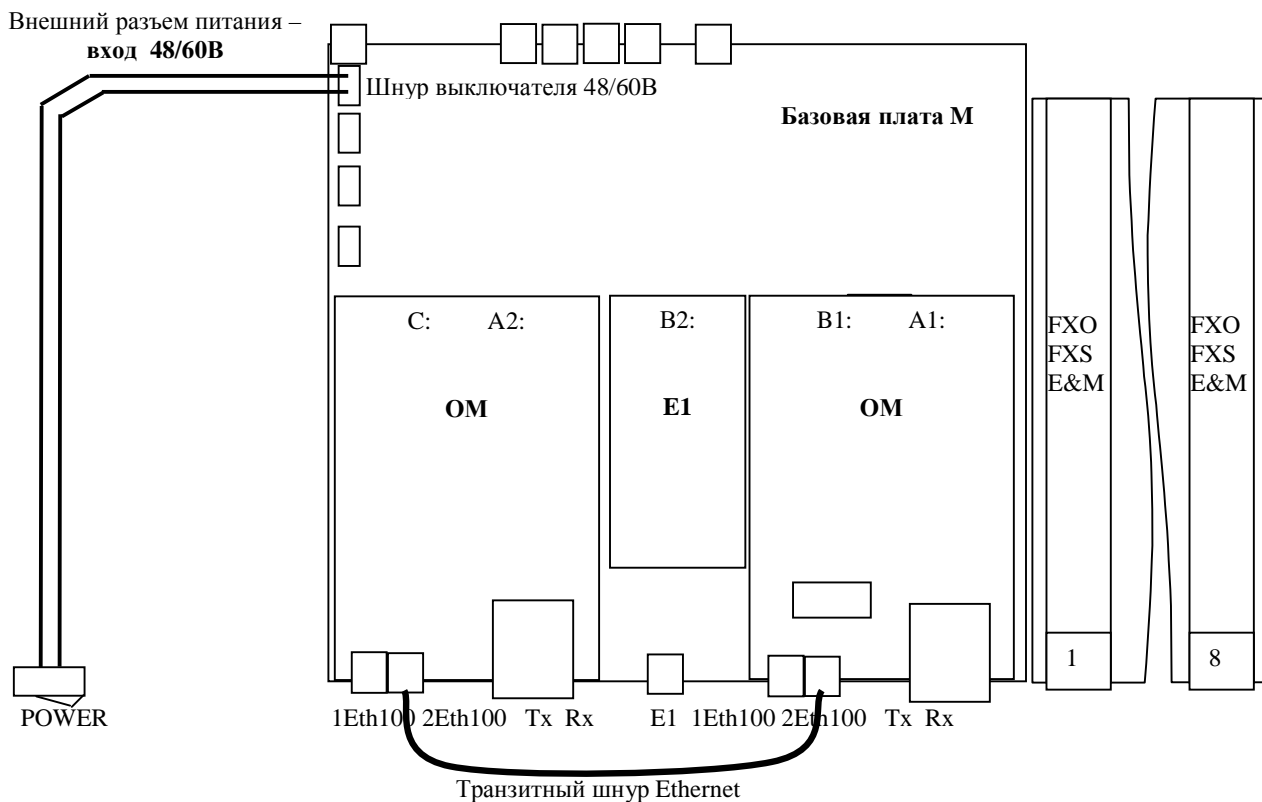


Рис. 4а. Схема расположения узлов модем-мультиплексора MC04-dsl.F-xxx- 60V.

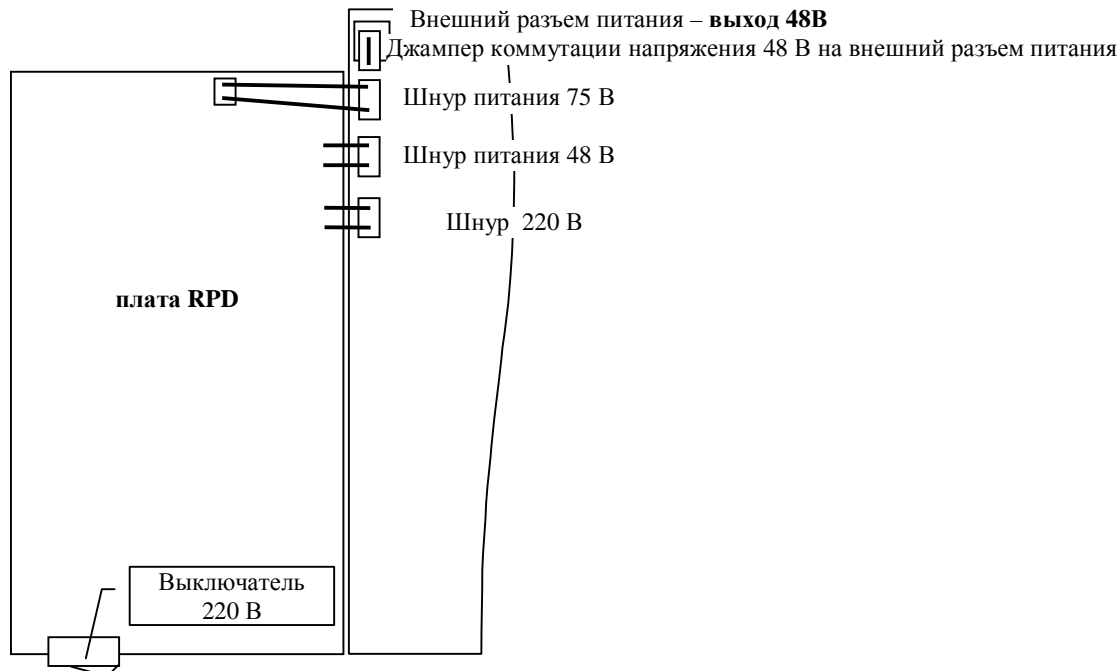


Рис. 4б. Схема расположения узлов модем-мультиплексора MC04-DSL.F-xxx-220V.

5.1.3. Базовая плата М имеет модульную конструкцию, что позволяет реализовать разнообразные варианты аппаратных исполнений с разными функциональными возможностями в зависимости от типа и числа модулей цифровых интерфейсов ОМ, Е1, установленных на базовую плату М и наличия кроссплаты. Модули устанавливаются на места А1, В1, В2, А2, С базовой платы через два разъемных соединения согласно рис. 4. Варианты аппаратных исполнений даны в табл.4. Распределение (кросскоммутация) пользовательских каналов по стыкам для этих исполнений при аппаратном способе управления (конфигурация по умолчанию) даны в п. 5.4.3. **Конфигурация (настройки) по умолчанию.**

Таблица 4. Аппаратные исполнения модем-мультиплексора в зависимости от типа и количества интерфейсов.

Обозначение	Тип модуля, установленного в слот базовой платы М					Поддержка мультиплексора
	С	А2	В2	В1	А1	
1. MC04-dsl.xFx/xFx/ADM-Eth100		ОМ	Е1		ОМ	
2. MC04-dsl.xFx/xFx/ADM-Eth100		ОМ	Е1		ОМ	Платы КО: FXO FXS E&M RS-232

Важно! Для осуществления транзита данных Ethernet с направления "А" на направление "В" необходимо соединить порты "2Eth100" обоих направлений патчкордом Ethernet (в комплекте).

5.1.4. Модуль оптического интерфейса ОМ. Устройство и работа.

Модуль ОМ обеспечивает передачу по оптоволокну: четырех потоков Е1 (формируются на плате М внутренним кросс-коммутатором и обозначаются: 1А1...4А1); данных Ethernet со скоростью передачи - 100 Мбит/с от интерфейсов **1Eth100** и **2Eth100** расположенных прямо модуле ОМ и объединённых коммутатором (Switch) второго уровня а также передачу данных через два прозрачных интерфейса RS-232 на скорости до 115,2.


Модуль ОМ выполнен в виде платы с размерами 122x81x15.

Существует 5 типов оптических приёмопередатчиков (трансиверов), устанавливаемых на модуль ОМ. Все они обеспечивают различную выходную мощность, длину волны и спектр передатчика (см. пункт 4). Тип установленного трансивера указывается в обозначении модема (2FS, 2FL, 2FV, 1FL или 1FV).

Необходимо помнить, что при режиме работы “приём-передача по одному волокну” друг на друга должны работать разные типы трансиверов (пара 1FL и 1FV). Цифра “1” указывает на режим WDM (по одному волокну). В случае обрыва волокна, встроенный сплиттер не даст сигналу с передатчика попасть на собственный приёмник и, таким образом, шлейфа не возникнет.

При необходимости резервирования оптического сигнала на модуль ОМ устанавливается второй оптический приёмопередатчик такого же типа что и основной трансивер. В обозначении модема добавляется буква “R”- резерв (2FSR, 2FLR, 2FVR, 1FLR или 1FVR). В случае аварии первого оптического порта (потеря сигнала) плата автоматически, без потери связи будет работать по второму трансиверу и наоборот.

Важно! Когда к оптическим портам модуля не подключен патч-корд, просьба закрывать их заглушками, идущими в комплекте ! Это исключит попадание пыли в оптический приёмопередатчик.

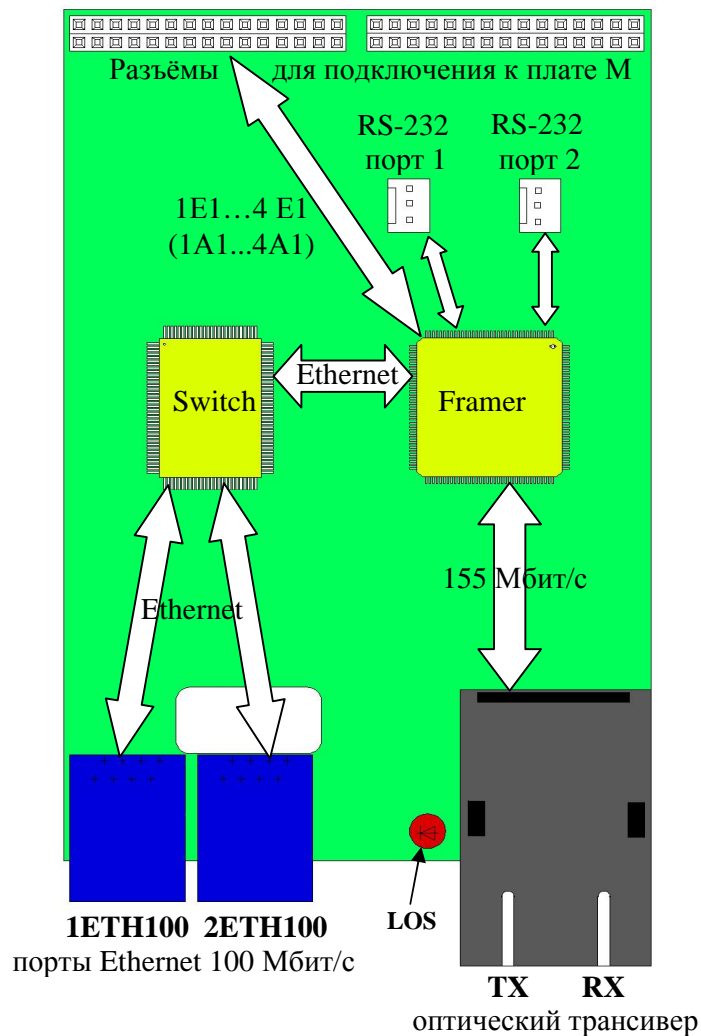

5.2. Назначение индикаторов.

индикаторы LOS–оптических линий А и В

Индицируют красным цветом потерю входного сигнала.

индикатор MODE

Индицирует зеленым цветом признак аппаратного задания режима. При переходе в режим программного управления индикатор не горит.

индикатор потока E1

Светятся зеленым цветом при наличии входного сигнала E1, красным цветом – при потере входного сигнала E1, короткие красные вспышки индицируют ошибки в потоке.

индикаторы стыков Ethernet

При неподключенном сетевом кабеле индикатор погашен. При подключении к сети или компьютеру сигнализирует зеленым цветом о наличии связи с другим Ethernet устройством.

5.3. Платы канальных окончаний мультиплексора.

Присоединение кроссплаты к базовой плате М автоматически переводит модем в режим модем-мультиплексора. Кроссплата является модулем расширения для установки плат КО. В модем-мультиплексоре устанавливается кроссплата на 4 или 8 плат КО. Платы КО – 4-х канальные, соответственно, модем-мультиплексор на 4 плат КО имеет до 16 канальных окончаний модем-мультиплексор на 8 плат КО имеет до 32 канальных окончаний.

Платы КО выполняют аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов тональной частоты аналоговых стыков в цифровые каналы со скоростью 64 кбит/с, формирование/прием сигнализации и прием/передачу сигналов кросс-коммутатора базовой платы по последовательной шине с временным разделением.

Обозначение номера голосового канала в мультиплексоре состоит из номера платы 1...8 (**п#**) и номера канала 1...4 на плате (**к#**), например, третий канал шестой платы обозначается **пбк3**.

Типы плат КО и назначение:

- **E&M** – 4-х проводная схема подключения соединительных линий (СЛ) АТС
- **E&M-6/4W** – 6-ти/4-х проводная схема подключения СЛ АТС (см. KB5.231.015ТО)
- **FXO** – стационарный стык прямых абонентов
- **FXS** – абонентский стык прямых абонентов.

5.3.1. Плата E&M.

Плата предназначена для организации соединительных линий сельских аналоговых АТС с цифровыми АТС с сигнализацией типа 1ВСК/индуктивный код.

Количество каналов на плате – 4. Каждый канал платы имеет двухпроводный разговорный тракт и два сигнальных провода – на приём и передачу.

Параметры разговорного тракта платы соответствуют G.712 МСЭ-Т и нормам, приведенным в табл. 3. Параметры обеспечиваются при внешнем импедансе 600 Ом+2 мкФ.

Номинальный входной уровень – 0 дБ.

Номинальный выходной уровень – минус 7 дБ / минус 3,5 дБ.

Заземленное состояние провода на входе сигнального канала СКвх соответствует активному значению сигнала. Ток срабатывания по входу – 1,2...2,5 мА.

Заземленное состояние провода на выходе сигнального канала СКвых соответствует активному значению сигнала. Заземление происходит через контакт оптореле.

Максимально допустимый ток оптореле – 100 мА, сопротивление в открытом состоянии – не более 60 Ом. Ток утечки при напряжении 60 В – не более 10 мкА.

Для прямых (неинвертированных) СУВ активное (заземленное) состояние СК соответствует СУВа=0 в КИ16, пассивное состояние СК соответствует СУВа=1.

Для инвертированных СУВ активное (заземленное) состояние СК соответствует СУВа=1, пассивное состояние СК соответствует СУВа=0.

Исходная заводская установка – неинвертированные СУВ.


На лицевой панели размещены 4 индикатора и два 8–ми контактных разъема типа RJ45 для подключения к АТС. Индикаторы платы отображают состояние каналов:

- канал занят или доступен СУВа=1 – горит;
- набор номера – мигает с частотой набора;
- блокировка – мигает с частотой 1 Гц.

Блокировка канала и инвертирование СУВ производится с помощью программы управления и мониторинга при подключении компьютера к стыку RS–232.

Назначение контактов разъемов платы E&M

Цепь	СКвых	СКвх	a	b
Канал	Контакты верхнего разъема X1			
1	4	5	1	2
2	7	8	3	6
	Контакты нижнего разъема X2			
3	4	5	1	2
4	7	8	3	6

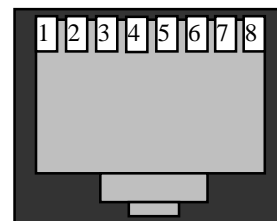

Назначение цепей:

- СКвых и СКвх – выход и вход сигнального канала платы;
- ab – вход/выход разговорного тракта.

5.3.2. Плата FXS.

Плата предназначена для уплотнения абонентских линий и обеспечивает двухпроводное подключение телефонных аппаратов. Количество каналов на плате – 4.

Параметры разговорного тракта соответствуют нормам, приведенным в табл. 3.

Номинальный входной уровень – 0 дБ, номинальный выходной уровень – минус 3,5 дБ.

Ток питания абонентской линии – 21...23 мА.

Напряжение вызывного сигнала – не менее 50 Вэфф.

Частота вызывного сигнала – 24...26 Гц.

Форма вызывного сигнала – трапециидальная.

Допустимое сопротивление абонентского шлейфа с учетом сопротивления абонентского аппарата – 1,1 кОм.

Каждый канал имеет вторую ступень грозозащиты аппаратуры, включающую ограничители напряжения и позисторы, что обеспечивает защиту аппаратуры при воздействии грозовых импульсных перенапряжений до 1 кВ. Для обеспечения защиты аппаратуры при воздействии перенапряжений до 4 кВ нужно устанавливать внешние разрядники на 230 В.

В этом случае грозозащита соответствует рекомендациям К20 МСЭ–Т и допускает прокладку абонентских линий по открытой местности, например, по кабельным линиям на столбовых опорах.


Исходная заводская установка по сигнализации плат FXS/FXO.

От абонента		К абоненту	
Сигнал	СУВа	Сигнал	СУВа
Шлейф разомкнут	1	Нет вызова	1
Шлейф замкнут	0	Вызов	0

На лицевой панели размещен 8-ми контактный разъем типа RJ45 для подключения абонентских линий.

Назначение контактов разъема плат FXS/FXO.

Канал	Цепь	
	a	b
1	1	2
2	5	4
3	3	6
4	7	8

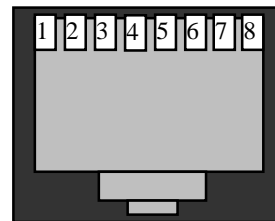

5.3.3. Плата FXO.

Плата предназначена для уплотнения абонентских линий и обеспечивает двухпроводное подключение абонентских комплектов декадно-шаговых, координатных, электронных и квазиэлектронных (типа "Квант") АТС. Количество каналов на плате – 4.

Параметры разговорного тракта соответствуют нормам, приведенным в табл. 3.

Номинальный входной уровень – 0 дБ, номинальный выходной уровень – минус 3,5 дБ.

Допустимое напряжение вызывного сигнала с частотой 20...50 Гц – 35...110 Вэфф.

Допустимое сопротивление абонентской линии – 200 Ом.

Допустимое напряжение между линейным входом платы и заземлением модем-мультиплексора – 250 В.

На лицевой панели размещены 4 индикатора и 8-ми контактный разъем типа RJ45 для подключения абонентских линий.

Индикаторы платы отображают состояние каналов:

- канал не занят (шлейф разомкнут) СУВа=1 – не горит;
- канал занят (шлейф замкнут) СУВа=0 – горит;
- набор номера – мигает с частотой набора.

5.3.4. Программные установки по сигнальным каналам.

Система программного управления позволяет следующие установки по сигнальным каналам:

1. Состояние СУВ b. Поток данных мультиплексора от плат канальных оконечий может формироваться с установкой сигналов управления и взаимодействия СУВb = 1 или СУВb = 0 в зависимости от установки флажка **СУВ b =0**.

2. Удержание состояния СУВ. Установка флажка **Удержание состояния СУВов при микропрерываниях** дает возможность удерживать до 2 с состояние сигнальных каналов на мультиплексоре при кратковременных потерях синхронизации по потоку. Если в течение двух секунд синхронизация не восстанавливается, то сигнальные каналы сбрасываются в пассивное состояние. Данный флажок рекомендуется устанавливать при работе на радиорелейных линиях.

3. Блокировка и инверсия сигнальных каналов. На платах КО имеется возможность устанавливать инверсию сигнальных каналов. Установка флажка **инверсия сигнального канала на передачу** инвертирует СУВ, принятый с аналогового входа платы КО, при передаче его в сторону цифрового потока. Установка флажка **инверсия сигнального канала на прием** инвертирует СУВ, принятый со стороны цифрового потока при его передаче на аналоговый выход КО. Флажок **Блокировать канал** позволяет принудительно удерживать СУВ в пассивном состоянии.

5.4. Управление (конфигурирование) модем-мультиплексора.

Аппаратура обеспечивает передачу данных от интерфейсов по одной или двум оптическим линиям, обозначаемые далее как линии **A** и **B**. По каждой линии передаются от 1 до 4 потоков E1, данные от стыков **1Eth100**, **2Eth100** и два канала RS-232. В системе передачи, включающей два конечных модема, обозначается **FLT**, ведомый – **FNT**, модем вставки-выделения - **Fr**

Под управлением понимается задание режимов работы стыков и их кросс-соединений:

- типа модема– ведущий **FLT**/ведомый **FNT** (задается только переключателем **MODE**);
- коммутация канальных интервалов (задается только программно);
- выключение портов (задается только программно);
- установки по стыку E1 (задается только программно):
 - структурированный(G.704)/неструктурированный поток
 - линейный код HDB3 / AMI
 - режим тактовой синхронизации 2048 кбит/с – ведущий M / ведомый S
 - прозрачная передача КИО
 - включение функции контроля по CRC4

Имеется два способа задания режимов работы – программный и аппаратный.

5.4.1. Программный способ управления осуществляется с помощью программы управления и мониторинга через компьютер, подключаемый к разъему RS–232, или через локальную сеть (см. раздел 11). Программный способ реализует гибкое и в полном, перечисленном выше, объеме управление. Разрешение программного режима осуществляется установкой флажка **Разрешить программную конфигурацию**. Далее при программном способе конфигурирования руководствоваться методикой данной в справке системы программного управления и мониторинга.

5.4.2. Аппаратный способ управления модемами ADM.

Переключатель MODE.

Положение “0” – означает, что в аппаратном режиме модем будет ведущий по порту E1. Синхронизация будет браться из первого потока E1 оптического направления “А”.

Любое положение отличное от “0” означает, что в аппаратной конфигурации модем будет ведомым по стыку E1.

5.4.3. Конфигурация (настройки) по умолчанию. Положение переключателя “Т-М” модема ADM.

Режим “Т”. Модем и модем-мультиплексор. Все четыре потока E1 транслируются с оптического направления “А” на оптическое направление “В” прозрачно.


Режим “М”. Модем. Данные с порта “E1” подаются в поток №1 оптического направления “А”. Оптический порт “В” заблокирован.

Режим “М”. Модем-мультиплексор. Данные с порта “E1” подаются в поток №1 оптического направления “А”. Данные со встроенного мультиплексора (кросс и абонентские платы) подаются в поток № 2 оптического направления “А”. Оптический порт “В” заблокирован.

5.4.4. Кросс-коммутация.

Модем содержит встроенный кросс-коммутатор, который обеспечивает произвольное дуплексное кроссовое соединение 64 кбит/с каналов и их сигнальных каналов в пределах следующих потоков:

- пяти E1 или
- четырех E1 и мультиплексора плат КО

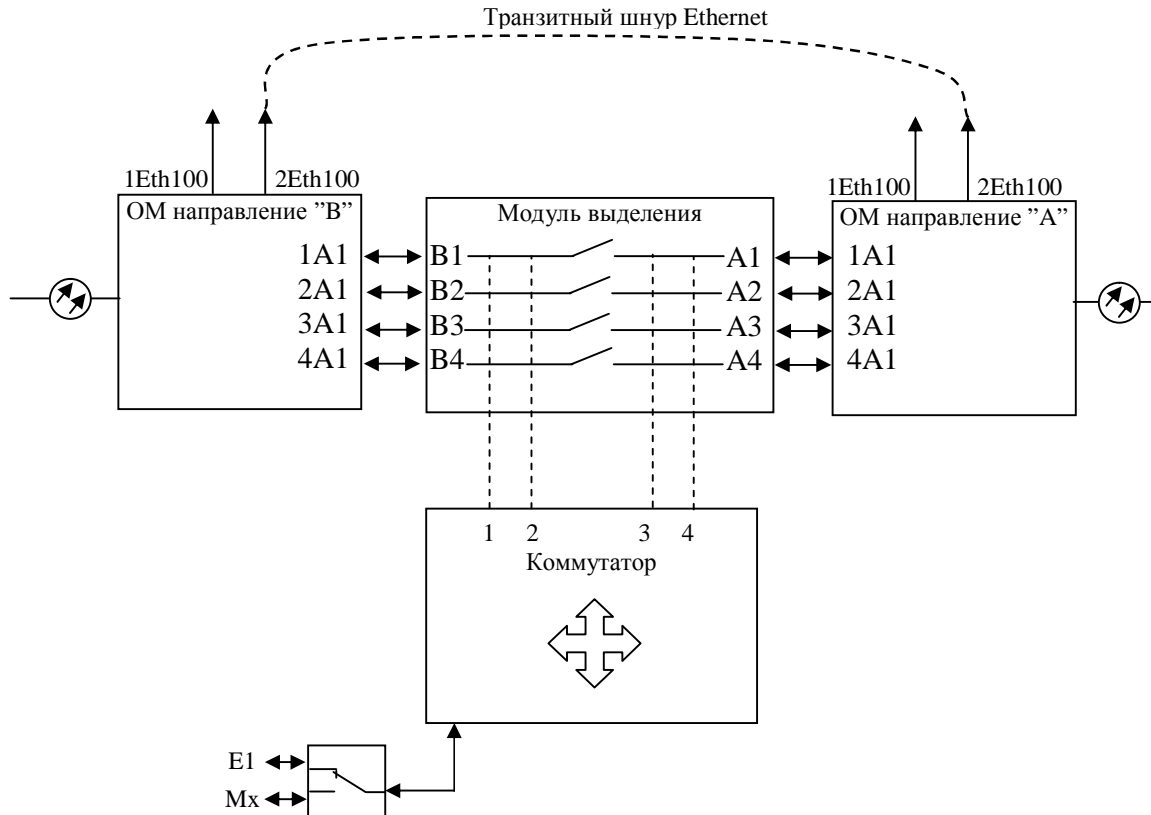

1 и 2 потоки кросс-коммутатора можно подключить к любым двум потокам из B1, B2, B3 или B4
3 и 4 потоки кросс-коммутатора можно подключить к любым двум потокам из A1, A2, A3 или A4

Кросс-коммутатор позволяет реализовать схемы с вставкой/выделением каналов, дробление потока на два направления и т.п. Коммутация каналов выполняется в окне **Таблица коммутации каналов** программы мониторинга. При выполнении коммутации каналов есть некоторые ограничения:

При включении функции **Обработка ВСК** формируется выделенный сигнальный канал (ВСК), который становится недоступным для коммутации;

Коммутация ТЧ каналов может быть выполнена с коммутацией своего сигнального канала, если включена функция **Обработка ВСК**. Данная функция позволяет организовать схемы с дроблением одного потока E1 на два направления с передачей через оптический стык или одного потока E1 на 3 дробных потока E1. Включение функции **Обработка ВСК** позволяет коммутировать биты СУВа и СУВв вместе с коммутацией ТЧ канала (при этом биты с и d всегда устанавливаются в состояние $s = 0$ и $d = 1$). При выключенной функции **Обработка ВСК** KI16 данного потока выключается из кросс-коммутации ВСК и может быть подключен как обычный канал ТЧ. Формирование ВСК может производиться одновременно по 8 цифровым потокам, а именно по каждому из четырех потоков E1 и четыре ВСК внутри каждого потока A1. В оптической линии может формироваться до четырех ВСК, для этого нужно установить флажок **Обработка ВСК** на соответствующий поток 1A1, 2A2, 3A1 и 4A1. Количество канальных интервалов в потоках A1 оптической линии, охваченных функцией

Обработка ВСК для каждого флажка равно 30, канал, включенный в обработку ВСК, автоматически помечается в окне **Таблица коммутации каналов** значком \surd .

Установка флажка **Формирование ЦС по G.704** в А1 потоках позволяет формировать в оптической линии структуру потока Е1. Данная функция позволяет организовать схемы с дроблением одного потока Е1 на два направления с передачей через оптический стык и т.п.

При снятии флажка **Структурированный поток (G.704)** на стыке Е1 отключается схема слежения цикловой синхронизации на приеме и формирование цикловой синхронизации на передаче. При этом автоматически маскируется авария цикловой синхронизации **LOF** и канал КИО может быть использован для передачи данных (пример– конвертор Е1–Eth).

При установленном флажке **Структурированный поток (G.704)** схема слежения цикловой синхронизации на приеме включена, а формирование цикловой синхронизации (ЦС) на передачу зависит от установки флажка **Прозрачная передача КИО/Формирование ЦС по G.704**.

Установка флажка **Прозрачная передача КИО** (флажок **Формирование ЦС по G.704** снимается) по стыку Е1 отключает формирование циклового синхросигнала по данному стыку Е1 и, поэтому требуется коммутация КИО между потоками. Эта функция дает возможность прозрачно передавать национальные биты **Sa**. Если флажок **Прозрачная передача КИО** снят, по данному порту на передачу формируется собственный синхросигнал (флажок **Формирование ЦС по G.704** устанавливается), а национальные биты устанавливаются в состояние **Sa = 1**.

5.5. Синхронизация.

Модем и модем-мультиплексор с оптическим стыком.

В модемах и модем-мультиплексорах все внутренние узлы тактируются от одного источника синхронизации. Источником синхронизации может быть: приемник порта 1Е1 или внутренний генератор. Выбор источника синхронизации осуществляется с помощью опции **ведущий/ведомый** Е1 в случае работы с Е1, а в других случаях выбор осуществляется автоматически. Установка порта Е1 в режим **ведомый** означает, что выбрана внешняя синхронизация (от приемника) и все внутренние узлы тактируются от данного порта Е1. Если на одной стороне тракта выбран режим **ведомый** порта Е1, например на модеме FLT, то на второй стороне FNT все порты Е1 должны быть установлены в режим **ведущий**, и синхронизация автоматически выбирается от оптического порта. Установка в системе двух и более портов Е1 в режим **ведомый** невозможна. При работе с выключенными портами Е1 синхронизация устанавливается: на модеме FLT от внутреннего генератора, а на модеме FNT от оптических портов.

Модем и модем-мультиплексор без оптических стыков.

Тактовая синхронизация может быть взята от порта Е1, либо от внутреннего генератора. Установка порта в режим **ведомый** означает, что выбрана внешняя синхронизация (от приемника) и все внутренние узлы тактируются от порта Е1. Установка всех портов Е1 в режим **ведущий** означает, что выбрана внутренняя синхронизация и все порты Е1 тактируются от внутреннего генератора (2048 кГц±25 ppm). Установка в системе двух и более портов Е1 в режим **ведомый** невозможна.

Приоритет источника синхронизации (только для модемов с 4Е1).

В модемах с модулем 4Е1 тактовая синхронизация может быть взята от любого порта Е1 и при потере синхронизации от выбранного порта Е1 происходит автоматическое переключение на источник синхронизации от другого порта в соответствие приоритетам. Высокий приоритет соответствует первому Е1, низкий приоритет – четвертому Е1.

5.6. Аварийная сигнализация.

Релейный сигнал аварии **Alarm** для включения внешней сигнализации формируется при следующих условиях:

- потеря оптического сигнала;
- потеря сигнала E1 или цикловой синхронизации E1 – при структурированном потоке E1;
- потеря сигнала E1 – при неструктурированном потоке E1;
- потеря сигнала Ethernet – link down (в настройках по умолчанию эта авария маскируется);
- прием сигнала AIS (все единицы);

При потере сигнала или цикловой синхронизации E1 от аппаратуры пользователя передатчик E1 формирует сигнал индикации аварии в РЗ КИО.

По умолчанию авария на модемах и регенераторах замаскирована – установлена ”галочка” **Датчики аварии** – и не выведена на выход **Alarm** общей аварии системы. При снятии ”галочки” маска аварии снимается, состояние датчиков аварии индицируется на дисплее и выводится на выход **Alarm** общей аварии системы.

7.2. Плата RPD.

Плата RPD – предназначена для преобразования сетевого напряжения ~220 В в напряжение 48 В.

Поставляются 2-х типов:

- плата **RPD3** с выходной мощностью 45 Вт и выходными напряжениями 48 В и 72 В
- плата **RPD4** с выходной мощностью 66 Вт и выходным напряжением 48 В.

Коммутация шнуров питания платы RPD с базовой платой модем–мультиплексора показана на рис. 46. Выключатель **POWER** коммутирует сетевое напряжение ~220 В, поступающее с разъема **300V** базовой платы модем–мультиплексора, на вход преобразователя напряжения. Выходное напряжение преобразователя 48 В может коммутироваться джампером на внешний разъем питания модема, обозначенный как **Выход 48 В**, и может использоваться для питания внешнего оборудования, например, абонентского концентратора или радиорелейной станции.

При питании от сети на разъеме **300V** подается сетевое напряжение ~220 В.

9. КАНАЛЫ АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ.

Каналы аварийной сигнализации предназначены для передачи через оптическую линию сигналов с датчиков охранной, противопожарной или другой аварийной сигнализации. В системе передачи MC04-dsl.F реализованы следующие каналы аварийной сигнализации:

– в модемах – 2 канала в направлении от модема FLT к FNT, 2 канала – от модема FNT к FLT;


9.1. Каналы аварийной сигнализации модема.

Каждый канал имеет **вход** и **выход**. Состояние **входа** канала одного модема через оптическую линию передается на противоположный модем и определяет состояние **выхода** соответствующего канала. **Входы** каналов принимают два состояния: пассивное состояние – обрыв, активное состояние – замыкание на землю (корпус). **Выходы** каналов реализованы на оптореле и принимают два состояния: пассивное состояние – контакты реле разомкнуты, активное состояние – контакты реле замкнуты.


Нагрузкой на контакты оптореле может быть электромагнитное реле, электрический звонок и т.д., но не лампа накаливания. Максимально допустимое напряжение на разомкнутых контактах оптореле – 300 В, максимально допустимый ток через контакты – 50 мА, сопротивление открытого ключа (контакты оптореле замкнуты) – не более 60 Ом.

Период опроса состояний датчиков сигнализации – 2 секунды. Транспортная задержка передачи состояния – 0,5 секунды на каждом устройстве (включая линейные регенераторы).

Состояние **входов** отображается в программе мониторинга в режиме реального времени. Программа мониторинга позволяет **замаскировать** состояние **выхода** канала. В этом случае **выход** канала данного модема всегда будет находиться в пассивном состоянии независимо от состояния его **входа** на противоположном модеме. Вместе с тем в программе мониторинга отображается реальное состояние **входа** канала.

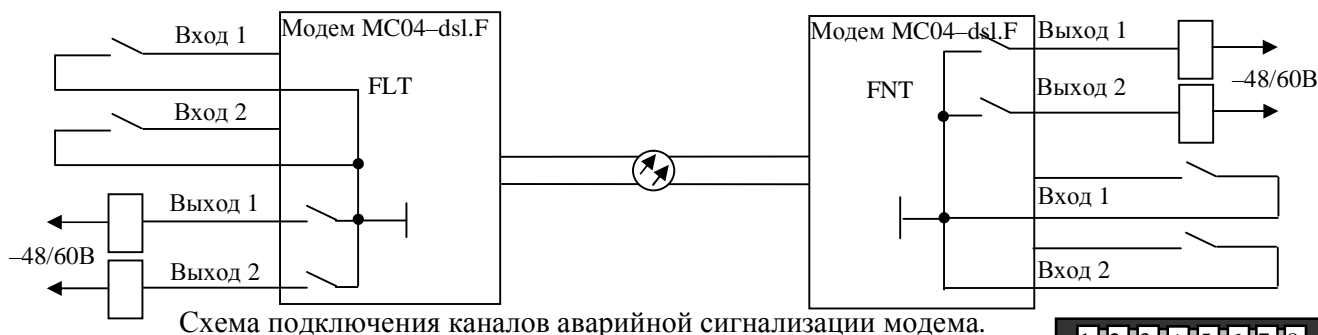

Входы и выходы каналов выведены на 8-ми контактную розетку S, расположенную на задней панели модема. Монтаж внешних цепей выполняется четырехпарным кабелем типа UTP. На кабель монтируются специальными клещами вилка RJ-45. Назначение контактов розетки – в таблице, нумерация контактов розетки – на рисунке.

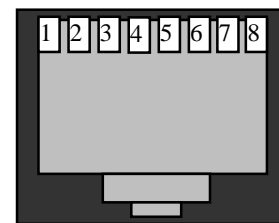

Вход 1	Корпус	Вход 2	Корпус	Выход 1	Корпус	Выход 2	Корпус
1	2	3	4	5	6	7	8

10. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА АППАРАТУРЫ.

10.1. Рекомендации по выбору опто-волоконной линии.

10.1.1. В качестве линии связи между модемами или модем-мультиплексорами необходимо использовать одномодовое волокно. Выходная оптическая мощность для самого распространенного варианта (**2FS**) составляет от минус 7 до минус 15 dBm. Длина волны 1310 нм. Минимальная входная оптическая мощность сигнала, при которой гарантирован коэффициент ошибок в оптическом тракте менее 10^{-9} составляет минус 35 dBm. Таким образом, максимальное затухание оптоволоконной линии (для **2FS**) составляет 20 dBm. Если длина кабеля превышает 40 км или кабель имеет дефекты (например некачественная сварка волокон), то критерием для работоспособности мультиплексоров является уровень входной оптической мощности. Он должен быть не менее минус 35 dBm.

Для варианта **2FL** выходная оптическая мощность составляет от 0 до минус 5 dBm. Таким образом, максимальное затухание в линии составляет не менее 30 dBm.

Для варианта **2FV** выходная оптическая мощность составляет от минус 1 до плюс 4 dBm. Таким образом, максимальное затухание в линии составляет 35 dBm. Однако в этом варианте на плате установлен DFB приёмопередатчик (с узким спектром длинны волны излучения), что позволяет избежать ухудшения сигнала за счёт дисперсии. В этом случае максимальное расстояние кабеля может достигать 120 км.

При использовании технологии WDM (**1FL** и **1FV**) устанавливаются трансиверы со встроенным сплиттером длин волн. Два модема, работающие друг с другом по одному волоконно-оптическому кабелю, должны иметь разные длины волн передатчиков (и приёмников). Максимальное расстояние для пары **1FL** и **1FV** составляет 60 км.

10.2. Подключение модем-мультиплексора.

10.2.1. К модему через внешние соединители подключаются следующие цепи:

- оптические;
- приема (прм) и передачи (прд) стыков E1, E15, Ethernet;
- аналоговые стыки плат E&M, FXS, FXO;
- питания и внешней сигнализации аварии.

Внешние цепи подключаются на ответные части разъемов, входящие в комплект монтажных частей.

10.2.2. Монтаж цепей E1, и Ethernet выполняется многожильным экранированным двух или четырехпарным кабелем типа FTP категории 5 или другим аналогичным. На кабель монтируется специальными клещами вилка RJ-45. Нумерация контактов розетки – на рисунке.

Назначение контактов разъемов **Eth1, Eth2, 1Eth100, 2Eth100, Eth-**

Ctrl:

передатчик Ethernet – контакты 1–2, приемник Ethernet – контакты 3–6.

При подключении к сетевому оборудованию стыков Eth1...Eth3, поддерживающих функцию Auto MDI/MDIX, можно использовать как *прямой*, так и *перекрестный* кабели. При подключении стыка сетевого управления **Eth-Ctrl** к компьютеру используется *перекрестный* кабель, к коммутатору (Hub) – *прямой* кабель.

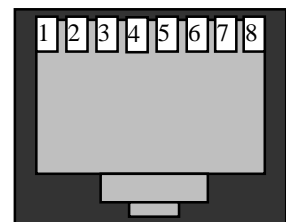



Таблица 7. Назначение контактов разъемов **E1**

Линейные цепи	Контакты разъема E1
поток 1E1: прд	4–5
поток 1E1: прм	1–2


10.2.3. Монтаж оптических стыков модема.

Для подключения мультиплексора к оптическому кроссу используется патч-корд, входящий в комплект поставки: коннектор SC – коннектор FC длиной 10 метров, DUAL (2 волокна приём-передача). Оптические модули, установленные в мультиплексорах имеют тип коннектора SC. По предварительной договорённости возможна поставка других патч-кордов (например SC-SC длиной 1 метр или другие). Для фиксации патч-кордного разъёма SC достаточно вставить его в розетку на модеме до щелчка.


Для вариантов **1FL** и **1FV** имеется один коннектор для подключения.

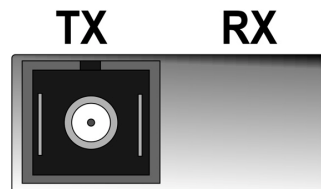

Для вариантов **2FS**, **2FL** и **2FV**, имеется два коннектора для подключения.

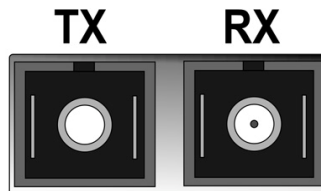

Для вариантов **2FSR**, **2FLR** и **2FVR** имеется четыре коннектора для подключения (нижний ряд - резервные).

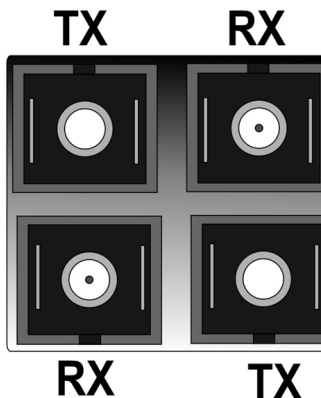

10.2.4. Подключение питания модема MC04-dsl.F-xxx-60V/RPS.

Питание модемов MC04-DSL.F-xxx-60V/RPS осуществляется от стационарной сети 48/60 В с заземленным плюсом.

Цепи питания 48/60 В монтируются на 2-х контактную розетку под винт: плюс – правый контакт, минус – левый контакт. Сечение проводов питания – не менее 0,5 мм². После монтажа кабель питания подключается к разъему питания **Вход 48/60V** на задней панели модема.

При питании модема MC04-dsl.F-xxx-60V от сети ~220 В в комплект поставки входит адаптер – преобразователь переменного напряжения ~220 В в напряжение 48 В. Выход адаптера подключается к разъему питания **Вход 48/60V**.

10.2.5. Подключение питания модема MC04-dsl.F-xxx-RPD.

Питание модемов MC04-dsl.F-xxx-RPD осуществляется от сети переменного напряжения ~220 В. Сетевое напряжение ~220 В подается на разъем **300V**.

Выходное напряжение преобразователя в 48 В может коммутироваться джампером (см. рис. 5б) на внешний разъем питания модема, обозначенный как **Выход 48 В**, и может использоваться для питания внешнего оборудования, например, абонентского концентратора.

ВНИМАНИЕ! Не допускается подключать разъем питания модема MC04-dsl.F-xxx-RPD к внешнему источнику напряжения 48/60 В.

10.2.6. Цепь внешней сигнализации аварии – нормально замкнутый контакт оптореле – выведена на разъем **ALARM**. Нагрузка на контакт подключается через 2-х контактную розетку. Нагрузкой контакта оптореле не должна быть лампа накаливания.


10.2.7. **Модем должен быть обязательно заземлен.** Заземление модема производится через клемму заземления, расположенную на задней стенке, проводом сечением не менее 0,75 мм².

10.2.8. Подключение аналоговых стыков плат FXS, FXO, E&M, E&M-6/4W.

Монтаж аналоговых стыков выполняется с помощью симметричных пар кабеля UTP, который монтируется специальными клещами к вилке RJ-45. Вилка подключается к розетке платы. Соответствие пар кабеля и номеров контактов RJ-45: оранжевая пара – контакты 1–2, зеленая пара – контакты 3–6, синяя пара – контакты 4–5, коричневая пара – контакты 7–8.

Назначение контактов разъема плат FXS, FXO.

Канал	Цепь	
	a	b
1	1	2
2	5	4
3	3	6
4	7	8

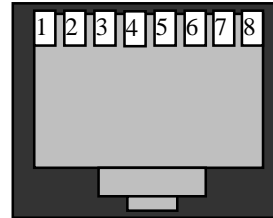

Нумерация контактов розетки RJ-45

Назначение контактов разъемов платы E&M

Цепь	СКвых	СКвх	a	b
Канал	Контакты верхнего разъема X1			
1	4	5	1	2
2	7	8	3	6
	Контакты нижнего разъема X2			
3	4	5	1	2
4	7	8	3	6

Назначение цепей платы E&M:
 – **СКвых** и **СКвх** – выход и вход сигнального канала платы;
 – **ab** – вход/выход разговорного тракта

Назначение контактов разъемов платы E&M-6/4W

Цепь	СКвых	СКвх	a	b	e	f
Канал	Разъем		Выход/Вход 2-х пр.		Вход	
1	X1 (верх)	4	5	3	6	1 2
2	X2	4	5	3	6	1 2
3	X3	4	5	3	6	1 2
4	X4 (низ)	4	5	3	6	1 2

Назначение цепей платы E&M-6/4W:

- **СКвых** и **СКвх** – выход и вход сигнального канала платы;
- **ab** – вход/выход разговорного тракта в 2-х проводном режиме, выход в 4-х провод. режиме;
- **ef** – вход разговорного тракта в 4-х проводном режиме;

10.3. Задание режима модема (конфигурирование).

Задание режима – программное или аппаратное – проводить в соответствии с п.5.4. **Управление (конфигурирование) модем–мультиплексора.**

Внимание. При первых включениях аппаратуры рекомендуется использовать заводские установки конфигурации (настройки по умолчанию по п. 5.4.3.), т.е. использовать аппаратный способ управления. При этом программу мониторинга **MC04–DSL Monitor** использовать только как инструмент чтения настроек по умолчанию. После приобретения навыков работы с программой **MC04–DSL Monitor** как инструмента чтения можно переходить к более сложным программным настройкам с гибкой под конкретную задачу коммутацией каналов E1, Ethernet.

10.6. Контроль параметров аппаратуры.

10.6.2. Контроль работоспособности Ethernet канала.


Проверка Ethernet–канала включает проверку состояния порта Ethernet и наличия сетевого соединения.

Состояние порта.

Включенный порт выдает в LAN специальные тестовые символы для подтверждения целостности соединения с сегментом LAN. Если тестовые символы принимаются из сегмента LAN, то индикатор Ethernet порта модема горит – состояние LINK. Состояние LINK должно быть и на устройстве, к которому подключен модем. Если состояние LINK не достигается, в первую очередь нужно проверить исправность кабеля. При отключении порта Ethernet от сети, индикатор Ethernet порта должен погаснуть.

Сетевое соединение.

Проверка сетевого соединения осуществляется при помощи двух компьютеров, подключенных к Ethernet портам двух модемов.

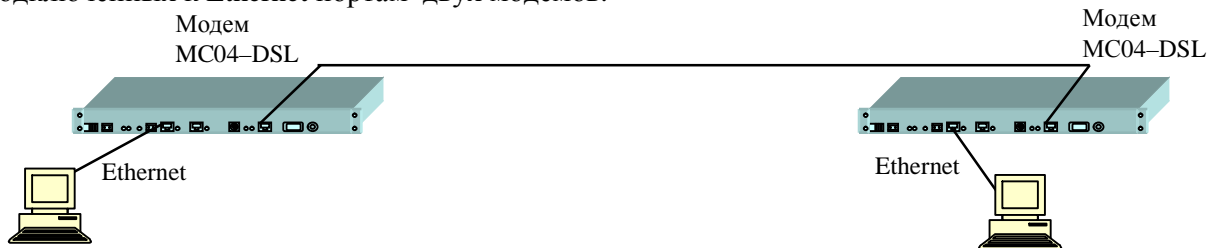

Для проверки сетевого соединения используется команда Ping с указанием IP-адреса удаленного устройства. Для этого требуется запустить командную строку:

Пуск>> Программы>>Стандартные>> Командная строка

После запуска необходимо ввести: ping -t xxx.xxx.xxx.xxx , где xxx.xxx.xxx.xxx IP-адрес удаленного компьютера. Пример обмена:

```
C:\Documents and Settings\Vadim>ping -t 192.168.0.1
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по 32 байт:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=128
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.0.1:
Пакетов: отправлено = 3, получено = 3, потеряно = 0 (0% потерь),
```

Параметр **потеряно**, равный 0%, указывает на качественное сетевое соединение между устройствами. Значение отличное от нуля говорит о возможных неполадках (электромагнитные наводки на кабель, неправильная настройка и т. п.). Отсутствие ответов говорит о том, что сетевого соединения между устройствами нет. Причиной отсутствия сетевого соединения может быть перекрещивание DSL-линий А и В, подключение разного числа В-каналов на модемах LT и NT (настройки модемов LT и NT должны соответствовать друг другу).

11. СИСТЕМА ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА.

11.1. Система предназначена для:

- мониторинга состояния всех стыков DSL, E1, Ethernet на модемах и регенераторах;
- оперативного управления регенераторами – установок шлейфов (заворотов);
- конфигурирования модемов.

Система включает в себя программное обеспечение, исполняемое на внешнем персональном компьютере, и обеспечивающее удаленный мониторинг и управление через встроенный в DSL–тракт канал обслуживания (ЕОС) со скоростью передачи 400 байт/с. При программном конфигурировании модемов производится изменение заводских установок.

11.2. Персональный компьютер системы должен удовлетворять следующим требованиям:

- процессор – Intel Pentium, Intel Celeron, Intel Pentium II, Intel Pentium III, Intel Pentium 4;
- системная плата (рекомендуется) – фирма-производитель ASUS, Abit, GigaByte;
- рекомендуемый графический режим 1024×768 пикселей, цвета: 32bit (допустимый режим: 800×640 пикселей, 256 цветов);
- свободного места на винчестере – не менее 10 Мбайт;
- операционная система – Windows 98/2000/XP.

11.3. Организация взаимодействия.

Для работы программы необходимо составить список и настроить доступ к обслуживаемым линейным трактам MC04–DSL, что позволяет оперативно переключаться и наблюдать по очереди несколько систем с одного компьютера. Возможно два типа соединения:

- **Локальный мониторинг** – подключение посредством «нуль-модемного» кабеля к ближайшему устройству тракта.
- **Сетевой мониторинг** – TCP–соединение с *сервером удаленного доступа к устройствам* класса MC04.

Для реализации сетевого мониторинга могут поставляться два типа модулей сетевого мониторинга:

- внешний модуль сетевого мониторинга NPort®;
- встроенный модуль сетевого мониторинга XPort®.

Модули обеспечивают установление TCP–соединения. При этом может быть организован сетевой мониторинг внутри пользовательского трафика Ethernet (только через отдельный сетевой разъем модема).

Настройка сервера удаленного доступа к устройствам MC04 может осуществляться с помощью встроенного браузера или любого другого Internet–браузера, telnet–сессии или специализированного программного обеспечения (поставляется на диске с программой мониторинга).

11.4. Мониторинг.

Мониторинг линейного тракта ведется посредством циклического опроса состояния всех устройств и стыков.

Главное окно программы предоставляет основную информацию об обслуживаемом тракте, доступ к операциям управления устройствами и настройки программы мониторинга.

В окне статистики отображается информация обо всех устройствах по категориям (состояние, затухание, качество сигнала, число В–каналов и др.)

В окне свойств устройства сведена вся текущая информация об одном интересующем устройстве.

Предусмотрена возможность ведения протокола аварийных сообщений по событиям.

Для отчетности применяется механизм сохранения снимков рабочей области программы (скриншотов) в графическом или текстовом файле.

11.5. Управление.

Управление устройствами линейного тракта осуществляется оперативно (управление цифровыми шлейфами, перезапуск, сброс счетчиков G.826) и посредством программного конфигурирования путем записи в память EEPROM конфигурационного файла. Программная конфигурация модемов позволяет осуществлять их гибкую настройку: изменять параметры стыков, программно блокировать порты, изменять число используемых В-каналов и индивидуальным образом коммутировать каналы в зависимости от потребностей.


11.6. Справка и поддержка.

Описание **MC04-DSL Monitor** и настройка модулей сетевого мониторинга NPort® и XPort® подробно рассмотрены в **Справке** к программе.

11.7. Для локального мониторинга используется нуль-модемный кабель со следующей распайкой контактов разъема DB-9M:

Контакт разъема 1	Контакт разъема 2	Назначение
2	3	TxD, RxD
3	2	RxD, TxD
5	5	Общий провод

Нумерация контактов разъема DB-9M приведена на рисунке.

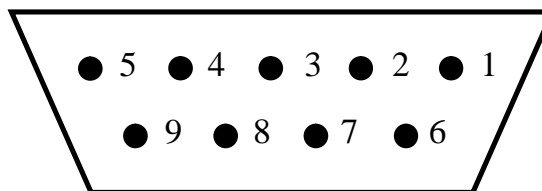

ВНИМАНИЕ! Для исключения отказов СОМ-портов компьютера и модема подключение нуль-модемного кабеля производить при обязательном заземлении модема и корпуса компьютера или соединении клеммы заземления модема с корпусом компьютера.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение А. Структура потока Е1.

Поток Е1 имеет структуру по табл. Б1 и включает в себя 32 канальных интервала (КИ), образующих один цикл (Ц), и 16 циклов, образующих сверхцикл (СЦ). Кроме того, для обеспечения полного контроля ошибок и исключения ложной цикловой синхронизации, в потоке разворачивается сверхцикл CRC-4.

В КИ1...15, 17...31 передаются восьмиразрядные коды голосовых каналов или данных. В КИ0 передается сигнал цикловой синхронизации (ЦС), имеющий вид 10011011, разряды со второго по восьмой передаются в четных циклах, а первый разряд в позиции Р2 нечетных циклов.

В КИ16 нулевого цикла передается сигнал сверхциклового синхронизации, имеющий вид 0000, разряды которого расположены на позициях Р1...Р4. Сигнализация голосовых каналов (1ВСК) передается в КИ16 в циклах с первого по пятнадцатый. В разряде Р1 передается сигнализация – сигналы управления и взаимодействия (СУВа) каналов 1...15 мультиплектора, в разряде Р5 передается СУВа каналов 16...30.

Цикловые и сверхцикловые синхросигналы, выделяемые из входного группового сигнала, обрабатываются следующим образом. Вход в цикловой синхронизм обеспечивается после приема двух синхросигналов подряд. Выход из синхронизма происходит после четырех подряд следующих сбоев циклового синхросигнала. При потере цикловой синхронизации на шине РСМ устанавливается код, соответствующий нулевому тональному сигналу. Вход в сверхцикловый синхронизм обеспечивается после принятия первой синхрокомбинации, выход из синхронизма происходит в случае двух подряд следующих сбоев сверхциклового сигнала. При сбоях сверхциклового синхронизации и авариях питания вырабатывается сигнал СБРОС, блокирующий прием СУВ на платах КО.

Таблица Б1. Структура потока Е1.

Номер цикла в сверхцикле	Под сверхцикл CRC-4	Содержимое канальных интервалов (КИ)			
		0	1...15	16	17...31
0	1	C ₁ 0011011	Голос или данные	0 0 0 0 1 И 1 1	Голос или данные
1		0 1 И 1 1 1 1 1		a ₁ b ₁ 0 1 a ₁₆ b ₁₆ 0 1	
2		C ₂ 0011011		a ₂ b ₂ 0 1 a ₁₇ b ₁₇ 0 1	
3		0 1 И 1 1 1 1 1		a ₃ b ₃ 0 1 a ₁₈ b ₁₈ 0 1	
4		C ₃ 0011011		a ₄ b ₄ 0 1 a ₁₉ b ₁₉ 1	
5		0 1 И 1 1 1 1 1		a ₅ b ₅ 0 1 a ₂₀ b ₂₀ 0 1	
6		C ₄ 0011011		a ₆ b ₆ 0 1 a ₂₁ b ₂₁ 0 1	
7		0 1 И 1 1 1 1 1		a ₇ b ₇ 0 1 a ₂₂ b ₂₂ 0 1	
8	2	C ₁ 0011011		a ₈ b ₈ 0 1 a ₂₃ b ₂₃ 0 1	
9		1 И 1 1 1 1 1		a ₉ b ₉ 0 1 a ₂₄ b ₂₄ 0 1	
10		C ₂ 0011011		a ₁₀ b ₁₀ 0 1 a ₂₅ b ₂₅ 0 1	
11		1 И 1 1 1 1 1		a ₁₁ b ₁₁ 0 1 a ₂₆ b ₂₆ 0 1	
12		C ₃ 0011011		a ₁₂ b ₁₂ 0 1 a ₂₇ b ₂₇ 0 1	
13		E ₁ И 1 1 1 1 1		a ₁₃ b ₁₃ 0 1 a ₂₈ b ₂₈ 0 1	
14		C ₄ 0011011		a ₁₄ b ₁₄ 0 1 a ₂₉ b ₂₉ 1	
15		E ₂ И 1 1 1 1 1		a ₁₅ b ₁₅ 0 1 a ₃₀ b ₃₀ 0 1	

Примечания:

1. C₁...C₄ – биты циклического контроля по избыточности CRC – 4;

E₁,E₂ – биты индикации ошибок CRC – 4;

И – извещение об аварии цикловой синхронизации – в КИ0, сверхциклового – в КИ16;

a_n – сигналы управления и взаимодействия (СУВа) голосового n канала в потоке Е1.